
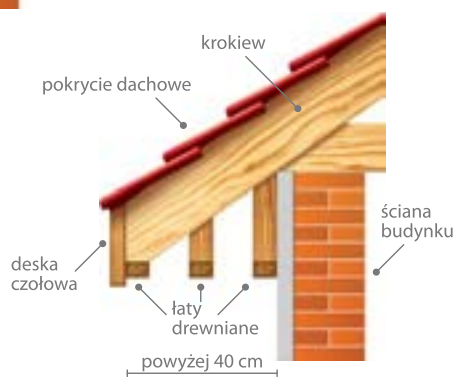
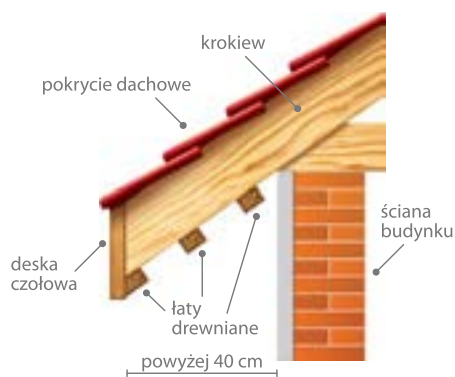
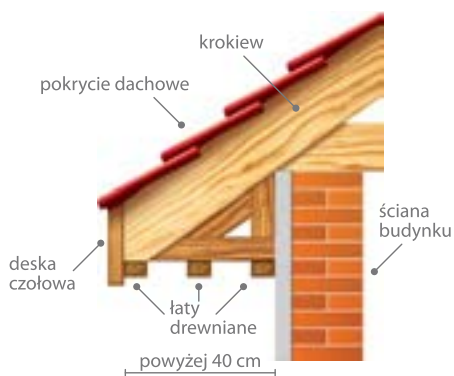
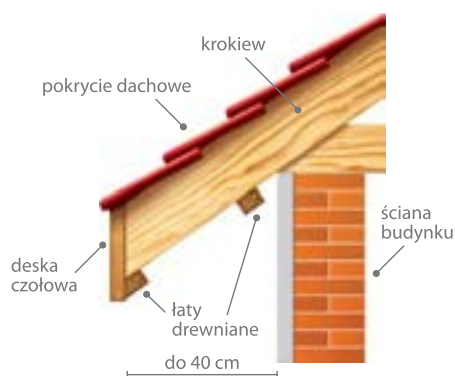


INSTRUKCJA MONTAŻU PODSUFITKI

Podsufitkę montujemy na drewnianej konstrukcji. Zaleca się montaż paneli prostopadłe do powierzchni ścian. Produkt nie jest przeznaczony do montażu na elewacjach budynku w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Montaż należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 0° C.

Kolejność montażu:

- Konstrukcję nośną należy wykonać z wysuszonych i zaimpregnowanych łąt drewnianych.
- Wymiary przekroju poprzecznego łąty drewnianej powinny wynosić minimum 25 x 50 mm.
- Maksymalny rozstaw łąt nie może przekraczać 40 cm, dlatego w przypadku okapu wysuniętego do 40 cm wystarczy zastosować dwie łąty, a w przypadku okapu wysuniętego powyżej 40 cm należy dobrać odpowiednią ilość łąt.
- łąty drewniane odpowiednio wypoziomować.

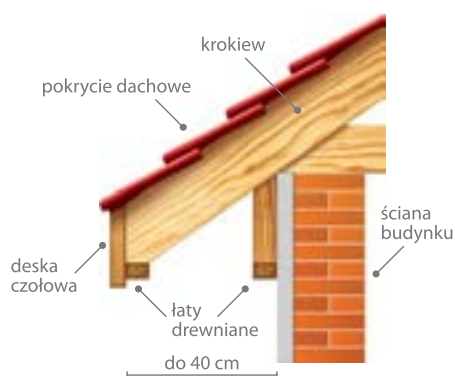

INSTRUKCJA MONTAŻU PODSUFITKI

Kolejność montażu:

- Do łąt drewnianych mocujemy listwy „J”. Do mocowania listwy należy użyć gwoździ wbijanych maksymalnie co 40 cm. Zamiast listwy „J” można wykorzystać obróbkę blacharską deski czołowej.
- Przycięte na odpowiednią długość panele podsufitki należy włożyć w listwy „J”. W tym celu wyginamy panel, ustawiamy go w odpowiednim miejscu, a następnie prostujemy tak, aby końce weszły w listwę „J”.
- Montowane panele łączymy z poprzednim panelem przez zatrzasknięcie wywnięcia jednego panelu na zamku drugiego. Panele należy zamocować do łąt drewnianych poprzez przybicie gwoździami.
- Do mocowania paneli i listew należy stosować gwoździe niedzewne lub zabezpieczone przed korozją o długości min. 20 mm i wielkości łąb min. 8 mm.
- Gwoździe należy wbijać prostopadłe do powierzchni łąt, w środek otworów montażowych. Gwoździ nie dobić do końca - pozostawić około 1 mm luzu w celu umożliwienia kompensacji temperaturowych zmian długości
- Aby zapewnić prawidłową wentylację okapu, należy stosować panele z wentylacją. Zaleca się aby co trzeci lub czwarty panel posiadał wentylację.

