


Kolor	brązowy		orzech		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	grafitowy		złoty dąb		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	biały		winchester		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)				Ilość
	netto	brutto	netto	brutto	


PODSUFITKA PVC - PEŁNA

1	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	203 L3000	23,61	29,04	26,26	32,30
	203 L4000	31,46	38,70	35,01	43,06



PODSUFITKA PVC Z WENTYLACJĄ

2	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	203 L3000	25,01	30,76	27,65	34,01
	203 L4000	33,34	41,01	36,86	45,34



Kolor	brązowy		orzech		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	grafitowy		złoty dąb		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	biały		winchester		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)				Ilość
	netto	brutto	netto	brutto	


LISTWA PVC TYP "J"

3	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	19 L3000	15,99	19,67	18,21	22,40



LISTWA PVC TYP "H"

4	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	57 L3000	48,84	60,07	54,93	67,56



LISTWA PVC TYP "V"


5	Wymiar (mm)	Cena za sztukę (PLN)			
		netto	brutto	netto	brutto
	39 L3000	53,87	66,26	59,26	72,89



Podsufitkę montujemy na drewnianej konstrukcji. Zaleca się montaż paneli prostopadle do powierzchni ścian. Produkt nie jest przeznaczony do montażu na elewacjach budynku w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Montaż należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 0° C.

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU

- Konstrukcję nośną należy wykonać z wysuszonych i zaimpregnowanych łąt drewnianych.
- Wymiary przekroju poprzecznego łąty drewnianej powinny wynosić minimum 25 x 50 mm.
- Maksymalny rozstaw łąt nie może przekraczać 40 cm, dlatego w przypadku okapu wysuniętego do 40 cm wystarczy zastosować dwie łąty, a w przypadku okapu wysuniętego powyżej 40 cm należy dobrać odpowiednią ilość łąt.
- łąty drewniane odpowiednio wypoziomować.

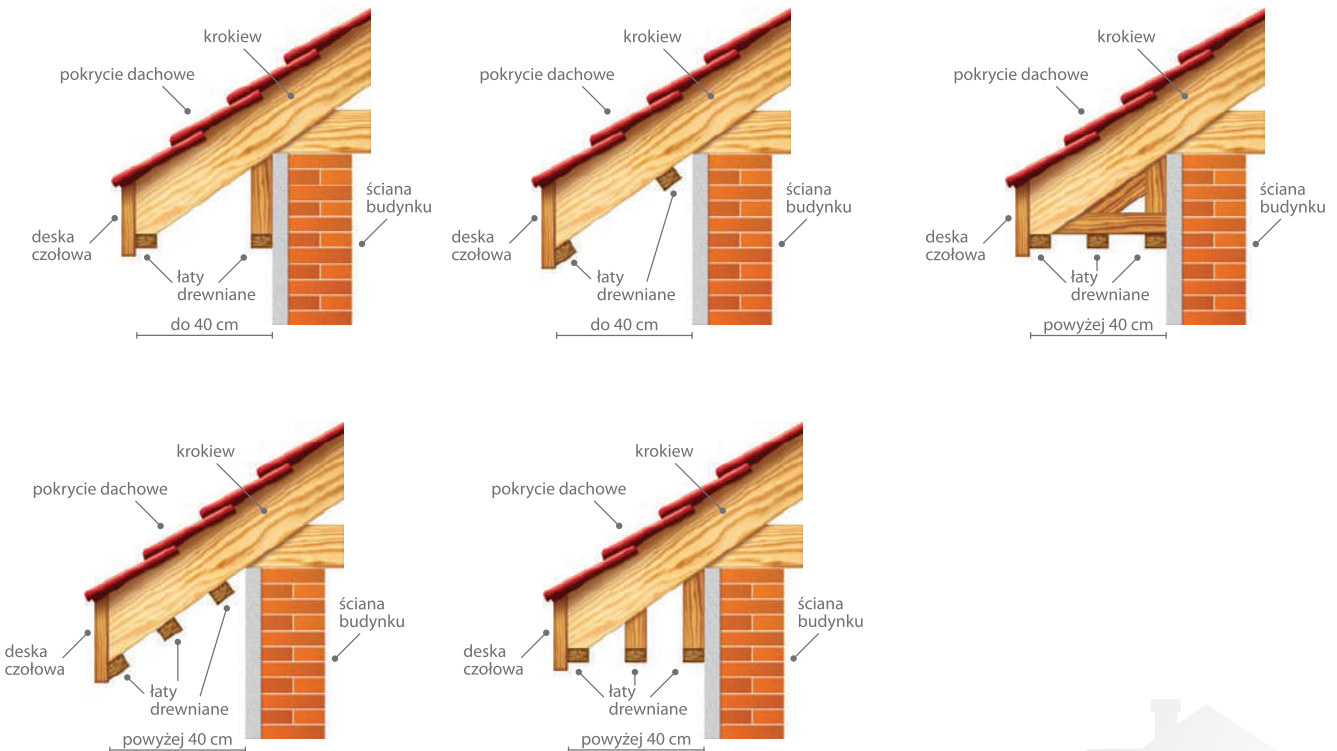

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU CD.

- Do łąt drewnianych mocujemy listwy „J”. Do mocowania listwy należy użyć gwoździ wbijanych maksymalnie co 40 cm. Zamiast listwy „J” można wykorzystać obróbkę blacharską deski czołowej.
- Przycięte na odpowiednią długość panele podsufitki należy włożyć w listwy „J”. W tym celu wyginamy panel, ustawiamy go w odpowiednim miejscu, a następnie prostujemy tak, aby końce weszły w listwę „J”.
- Montowane panele łączymy z poprzednim panelem przez zatrząsnięcie wywinięcia jednego panelu na zamku drugiego. Panele należy zamocować do łąt drewnianych poprzez przybicie gwoździami.
- Do mocowania paneli i listew należy stosować gwoździe niedzwonne lub zabezpieczone przed korozją o długości min. 20 mm i wielkości łąba min. 8 mm.
- Gwoździe należy wbijać prostopadłe do powierzchni łąt, w środek otworów montażowych. Gwoździ nie dobić do końca, pozostawić około 1 mm luzu w celu umożliwienia kompensacji temperaturowych zmian długości.
- Aby zapewnić prawidłową wentylację okapu, należy stosować panele z wentylacją. Zaleca się aby co trzeci lub czwarty panel posiadał wentylację.

