

Ława kominiarska do blach profilowanych, do wysokości 45 mm



Montaż

Ławę Kominiarską można montować na dachach o nachyleniu 9–45°.

Płytkę regulacyjną nachylenia należy przymocować do wspornika dachowego za pomocą 2 szt. śrub sześciokątnych M8×16 oraz nakrętek M8 (rysunek 3). Płytkę regulacyjną nachylenia służy do ustawienia ławy kominiarskiej w poziomie. Najczęstsze kąty nachylenia dachu i odpowiadające im otwory przedstawiono na rysunku 2. Ławę należy przymocować do każdej płytki regulacyjnej nachylenia, używając 2 szt. śrub M8×16 i nakrętek M8 (rysunek 4).


Przedłużenie ław kominiarskich należy wykonać poprzez nachodzenie na siebie elementów i zabezpieczenie połączenia z obu stron za pomocą 2 szt. śrub sześciokątnych M8×16 oraz nakrętek M8 (rysunek 5).

Odległość między mocownikami dachowymi nie powinna przekraczać 1200 mm. Końce ławy kominiarskiej nie powinny wystawać poza najbliższy wspornik o więcej niż 200 mm. Podczas montażu chodnika dachowego należy zawsze użyć co najmniej trzech wsporników.


Gdy blacha profilowana pełni funkcję dachu nienośnego lub nie można stwierdzić, czy konstrukcja została wykonana jako nośna, wsporniki należy zamontować, mocując je bezpośrednio do łąt. Łaty powinny mieć minimalną grubość 32 mm i być wykonane z dobrej jakości drewna konstrukcyjnego. Opisana w niniejszym przewodniku metoda montażu jest zalecana zarówno dla dachów nienośnych, jak i nośnych konstrukcji stalowych o maksymalnej wysokości 45 mm.

Przymocuj mocownik do łąt za pomocą czterech śrub HVAC 7×40: dwie śruby w górnej części wspornika i jedna od strony okapu (rysunki 6 i 7). Przed montażem mocowników upewnij się, że rozstaw osiowy łąt jest odpowiedni dla mocownika.


Zachowaj szczelność wodną, stosując odpowiednią uszczelkę gumową pomiędzy wspornikiem a blachą profilowaną (rysunki 6 i 7).

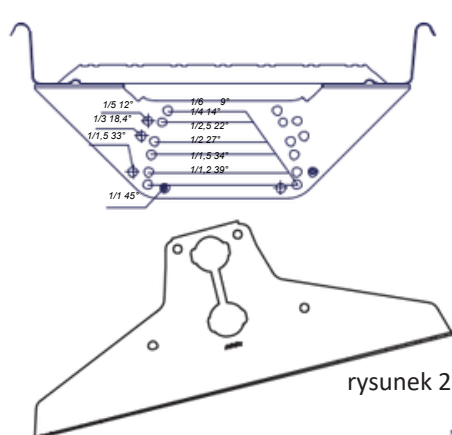


rysunek 2

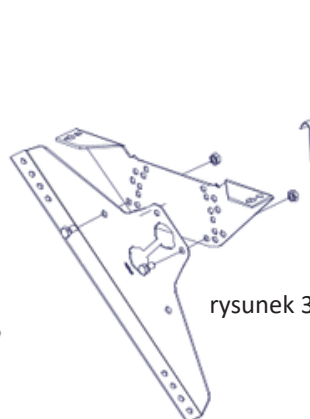


rysunek 3

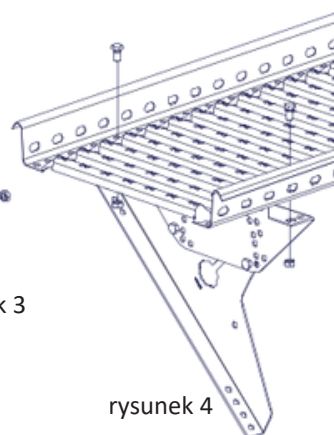


rysunek 4

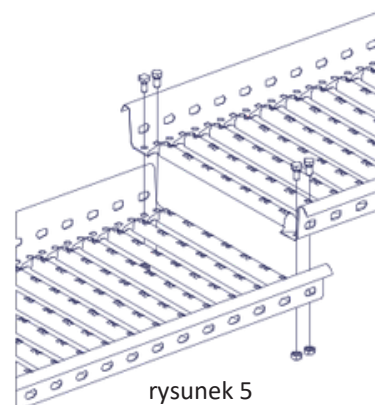

rysunek 5

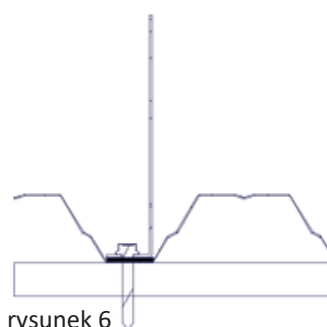

rysunek 6

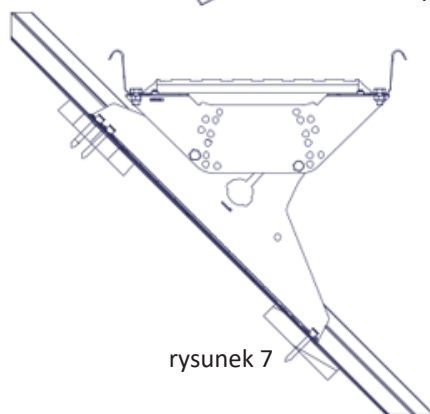

rysunek 7

Nr	Elementy
1	Chodnik dachowy 350 mm × 3000 mm
2	Płytkę regulacyjną nachylenia LE SK 400
3	Śruba sześciokątna M8×16, ocynkowana
4	Nakrętka sześciokątna M8, ocynkowana
6	Śruba HVAC 7×40 lub 7×50 Uszczelka
7	2+1 / EPDM

Użytkowanie

Chodnik dachowy należy stosować, gdy nachylenie dachu przekracza 1:8. Jeśli wysokość budynku wynosi ponad 9 metrów, należy zapewnić konstrukcję do mocowania lin bezpieczeństwa (Rozporządzenie fińskiego Ministerstwa Środowiska dotyczące bezpiecznego użytkowania budynków z dnia 1 stycznia 2018 r.). Norma EN 516 określa dwie klasy właściwości użytkowych chodników dachowych:

Klasa 1 – produkt nadaje się do użytku jako droga dostępu. Klasa 2 – produkt może być również używany jako punkt kotwiczenia liny bezpieczeństwa. Do chodników dachowych klasy 2 mogą być podłączane osobiste urządzenia zabezpieczające przed upadkiem.

Chodnik dachowy Pisko został wymiarowany na skoncentrowane obciążenie 1,5 kN (~150 kg), odpowiadające obciążeniu użytkownika.

Chodnik dachowy Pisko jest produkowany zgodnie z normą EN 516, a system chodnika dachowego przeszedł testy statyczne i dynamiczne określone w normie dla klasy 2. Do chodnika dachowego zamontowanego zgodnie z klasą 2 można podłączyć odpowiednią linę bezpieczeństwa. Lina bezpieczeństwa musi być przeznaczona do użycia jako osobista lina ochrony przed upadkiem, spełniać odpowiednie normy, np. EN 353-2, oraz być wyposażona w amortyzator (EN 355). Jako punkt mocowania liny bezpieczeństwa z chodnikiem Pisko stosuje się ślizg systemu Pisko SafeLine, czyli poziomą rolkę poruszającą się wzdłuż szyny bezpieczeństwa Pisko, lub alternatywnie mocownik linowy (szczegółowe instrukcje montażu tych produktów znajdują się w osobnych dokumentach). Ponadto, przy użyciu liny bezpieczeństwa należy uwzględnić następujące kwestie:

- Należy stosować wyłącznie liny bezpieczeństwa (np. EN 353-2) lub linki samonawijające się (EN 360), które są przeznaczone do użycia jako osobiste urządzenia ochrony przed upadkiem.
- Do punktu mocowania liny bezpieczeństwa może przystąpić tylko jedna osoba naraz, o łącznej masie maksymalnie 150 kg, wliczając sprzęt.
- Odległość między punktami mocowania musi wynosić co najmniej 4 metry, jeśli więcej niż jedna osoba korzysta z tego samego chodnika dachowego lub poziomej szyny bezpieczeństwa.
- Do systemu Pisko SafeLine zamontowanego na chodniku dachowym może być jednocześnie przypiętych więcej niż jedna osoba, pod warunkiem, że pomiędzy użytkownikami znajdują się co najmniej dwa uchwyty przewodu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji montażu systemu Pisko SafeLine.
- Linę bezpieczeństwa można używać wyłącznie w kierunku okapu na nachylonej połąci dachu, na której zamontowany jest chodnik dachowy.

Konserwacja

Produkty Pisko są wytrzymałe i bezpieczne w użytkowaniu, co jest gwarantowane przez stałą kontrolę jakości i prace rozwojowe prowadzone przez Piristee Ltd, a także przez prawidłowy montaż produktów zgodnie z instrukcjami producenta.

Aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo produktów, właściciel nieruchomości musi przeprowadzać coroczne przeglądy i czynności konserwacyjne oraz kontrolować, aby obciążenie śniegiem określone w przepisach nie zostało przekroczone.

UWAGA! Chodnik dachowy zamontowany jako droga dostępu nie jest przeznaczony do funkcji płotki przeciwśniegowej. Duże obciążenia śniegiem mogą trwale uszkodzić chodnik i jego system mocowania. W razie potrzeby chodnik dachowy należy chronić przed śniegiem za pomocą płotków przeciwśniegowych, a nadmiar śniegu usuwać z chodnika w odpowiednim czasie.

Aby zapewnić trwałość i prawidłowe działanie produktów, właściciel nieruchomości powinien poddawać produkty bezpieczeństwa dachowego klasy 2 corocznej kontroli przez osobę upoważnioną przez producenta.

Roczna lista kontrolna przeglądu konserwacyjnego produktów Pisko:

- Sprawdź dokręcenie połączeń, złączy i mocowań.
- Skontroluj mocowania dachowe (punkty montażowe). Usuń nadmierne nagromadzenie śniegu, aby zminimalizować obciążenie konstrukcji i punktów mocowania.
- Usuń nadmierne nagromadzenie śniegu z konstrukcji i punktów mocowania (w razie potrzeby; czynność może być konieczna kilkakrotnie w ciągu zimy).
- W razie potrzeby usuń śnieg i lód z chodników dachowych.
- Sprawdź powłokę lakierniczą i cynkową produktów; w razie usterek napraw je lub dokonaj poprawek lakierniczych.
- Wymień lub napraw wszelkie uszkodzone lub wadliwe elementy tak szybko, jak to możliwe.

 Piristee Oy Metallitie A, 62200 Kauchava Finland 25 EN 516 Pisko walkway for tile effect steel roof with 350 mm batten spacing 1400 Mechanical strength: Class 1 and Class 2 Reaction to fire: Class A1 Durability: Z275 + powdercoating 80µm External fire performance: DTS	 Piristee Oy Metallitie A, 62200 Kauchava Finland 22 EN 516 Pisko walkway SG tile sheet roof 400 mm, 1383 Type B Mechanical strength: Class 1 and Class 2 Reaction to fire: Class A1 Durability: Z275 + powdercoating 80µm External fire performance: DTS
--	---

Niniejszy produkt został zamontowany zgodnie z instrukcją montażu przez

☐ Mocownik 350 ☐ Mocownik 400

Firma:

Wykonawca:

Data